


1. Schemat montażu

Samodomykacz w zależności od systemu, przykręcamy do płyty lub montujemy do ramiaka za pomocą gwintowanych wałków

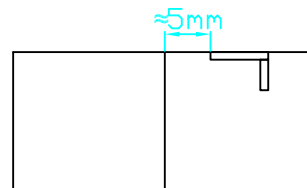

2. Odległość haka od wewnętrznej ściany toru ≈ 5mm, Po montażu należy dokonać regulacji i ustalić i zabezpieczyć hak